


## L'ANTIVOL

### Fixation de l'antivol


1

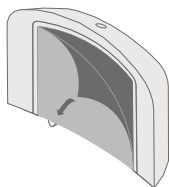

Retirer la protection adhésive auto-collante de l'antivol



2

Position "ON"

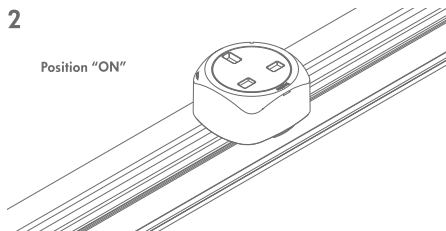


Insérer l'adaptateur dans le rail. Faire un quart de tour jusqu'à ce que le voyant "ON" s'allume. Avant de fixer l'antivol sur l'adaptateur, s'assurer qu'il n'y est pas de poussière ou saleté sur l'adaptateur.

3

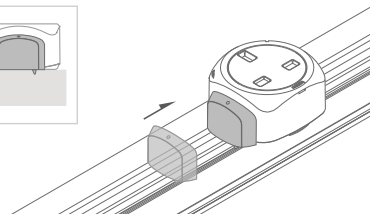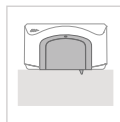



Utiliser le détrompeur de phase comme guide afin d'aligner et de fixer l'antivol sur l'adaptateur. L'antivol doit être collé à l'adaptateur.

4

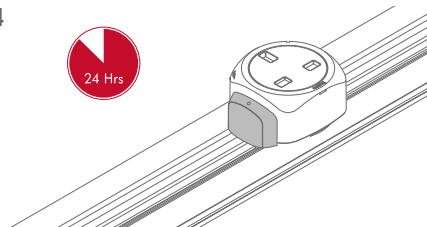



Appuyer pendant quelques instant fortement afin que l'antivol soit convenablement ficé sur l'adaptateur. Laisser agir pendant 24 heures.

5

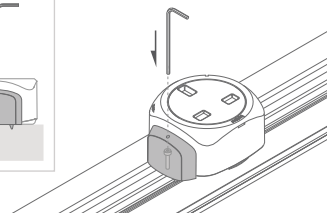

Utiliser une clé allen de taille 1.5 afin de faire descendre l'ergo dans le détrompeur de phase et ainsi bloquer l'adaptateur.

6

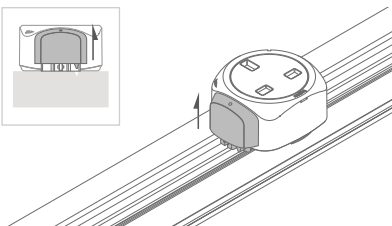

Pour déverrouiller l'antivol-adaptateur, tourner la clé allen dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ero remontra et le retrait de l'adaptateur sera possible.